

**Manuálna úprava F-tlačidiel pre terminály  
Entry E K880 / Lite / 770  
(s novým firmwarom)**

**ZABEZPEČ.TO**

1. Nahranie Firmwaru cez USB kľúč.

1.1. Otvorte zásledku na ľavej strane terminálu. Vložte USB kľúč s daným FW.


(Na danom USB môže byť len tento jeden súbor)

Link na stiahnutie FW pre úpravu tlačidiel: [https://file.tssgroup.sk/cctv/rks/EKXXX\\_TLACIDLA.zip](https://file.tssgroup.sk/cctv/rks/EKXXX_TLACIDLA.zip)

Upozornenie: Pri zadaní výrobných nastavení terminálu treba celý postup zadávania tlačidiel opakovať.




1.2. Na terminály stlačte M.

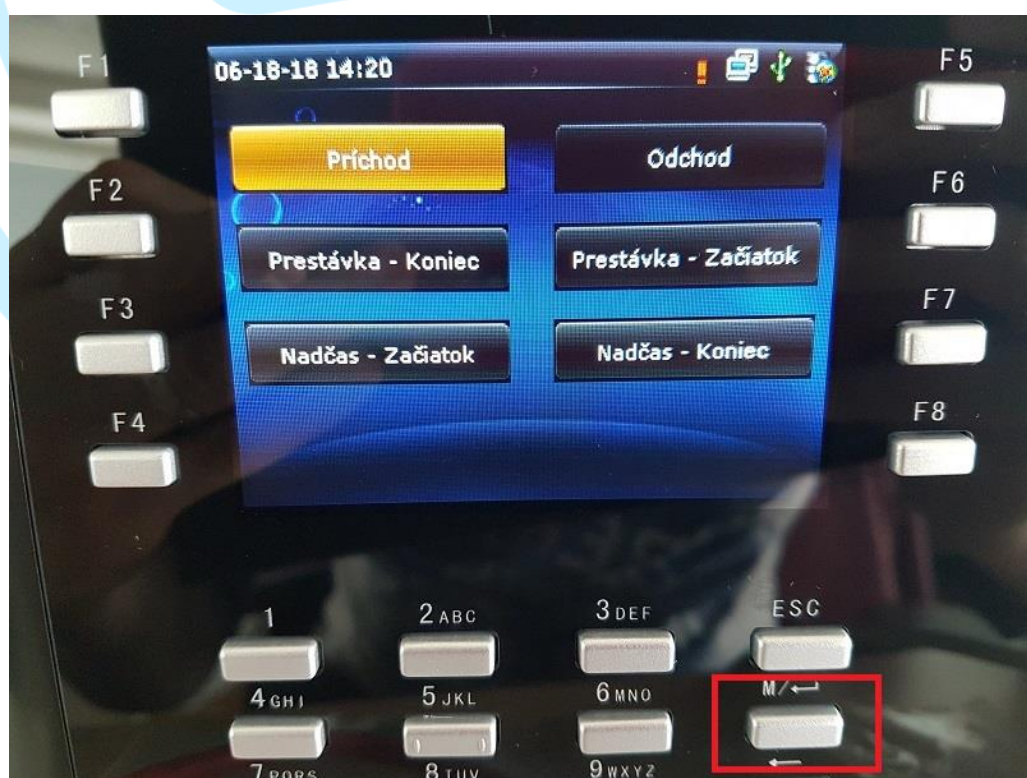

1.3. V menu pomocou šípok prejdite na Systém a stlačte OK. Tlačidlom ESC sa vždy vrátite o krok späť.




1.4. Prejdite na „Aktualizácia cez USB“ a potvrdte OK.

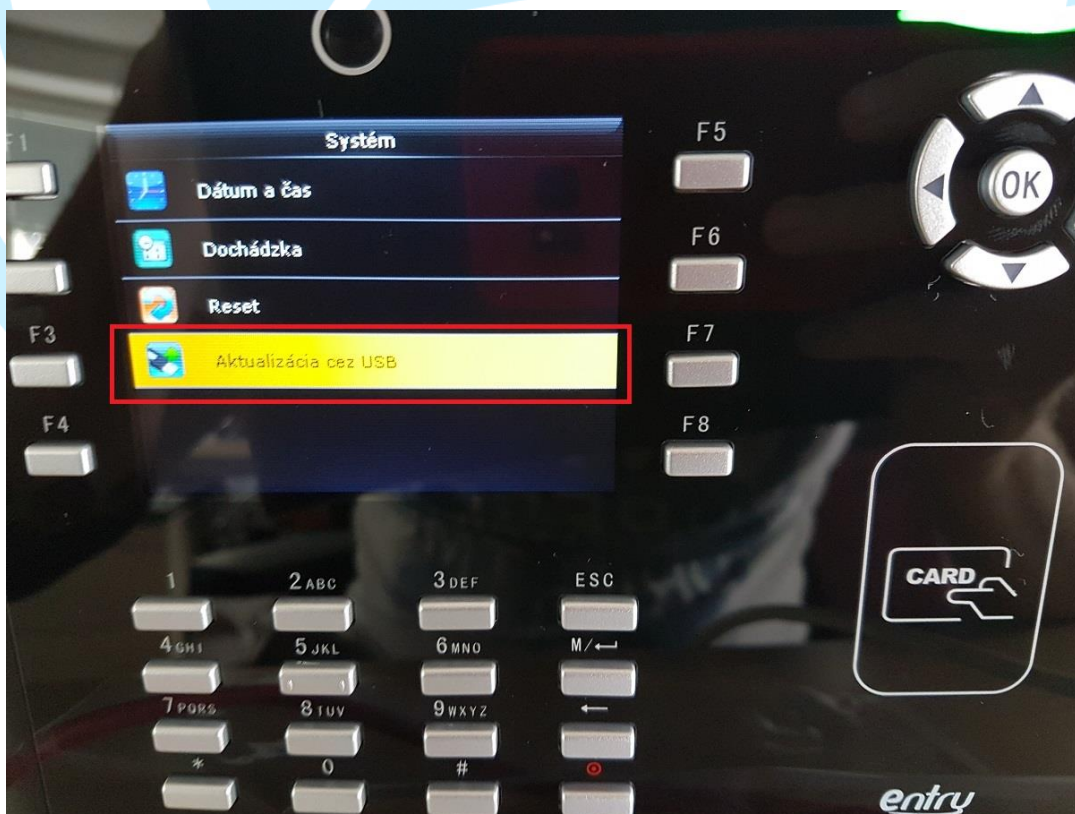




1.5. Potvrďte reštartovanie zariadenia. OK

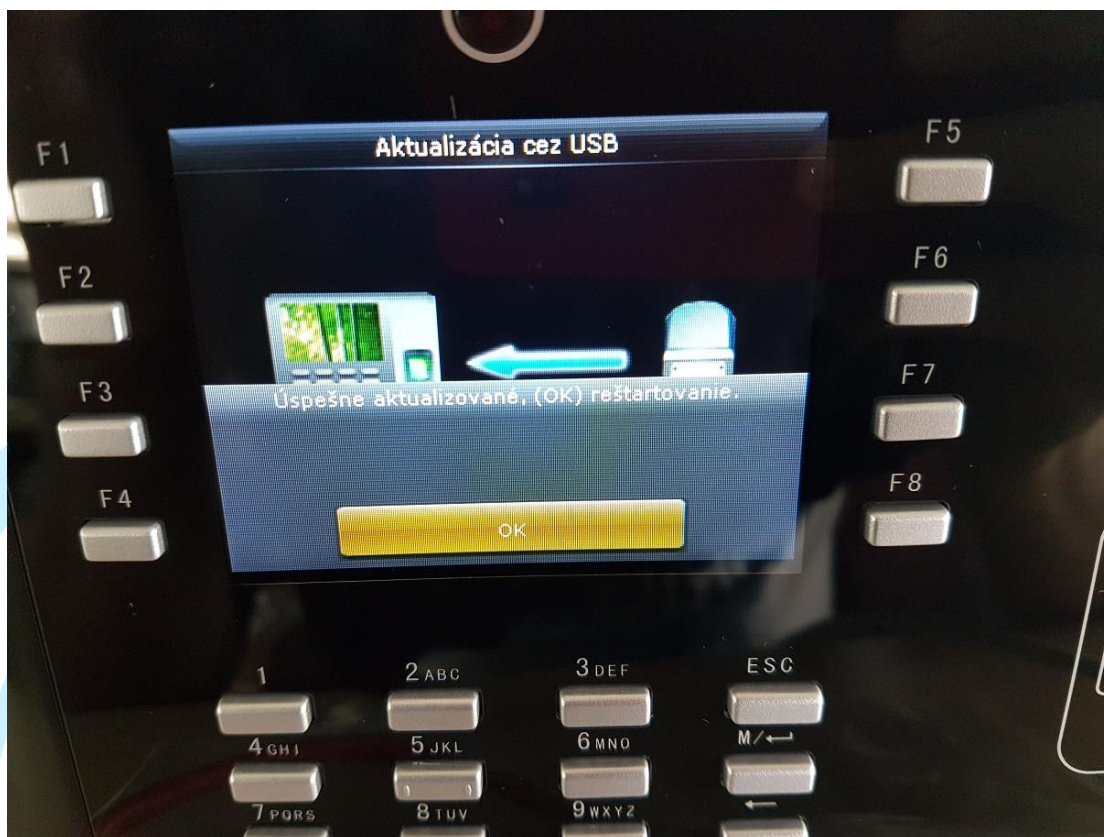

1.6. Usporiadanie tlačidiel je úspešne zmenené.

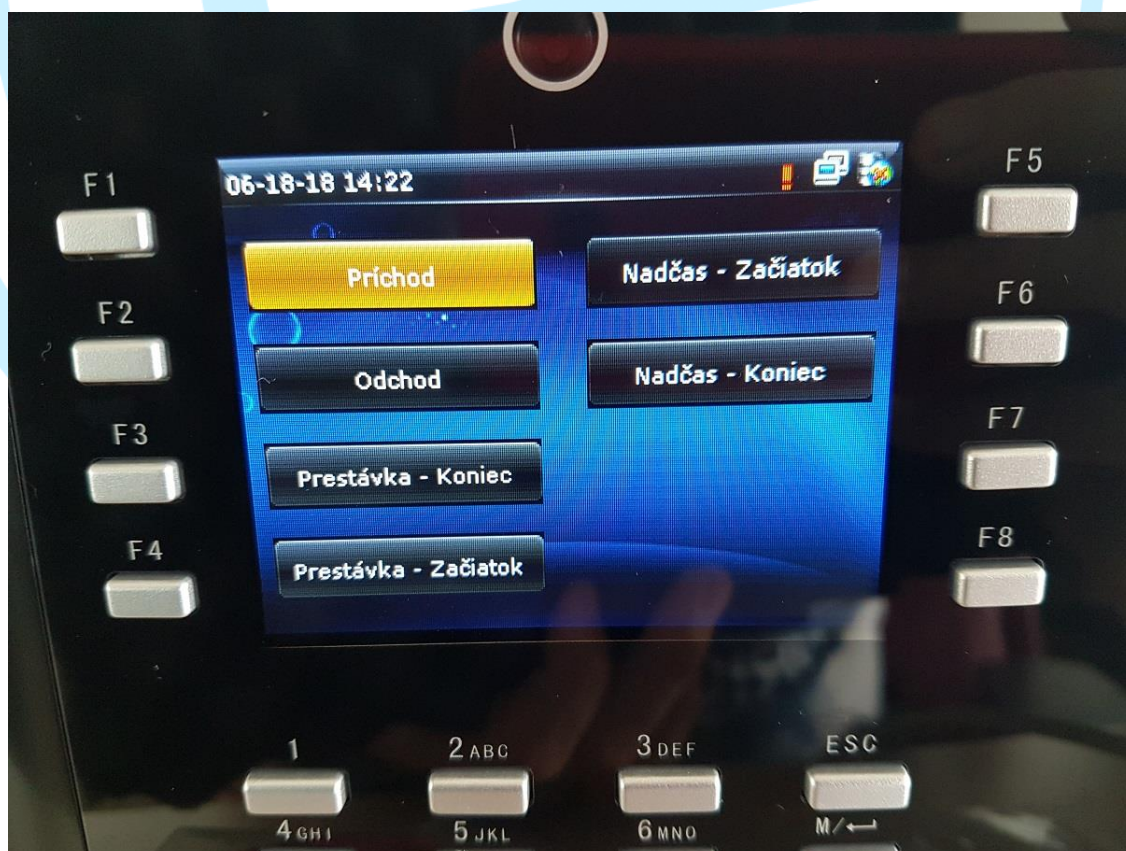




2. Zmazanie existujúcich tlačidiel


2.1. Chodíte do menu terminálu (cez tlačidlo M). Pomocou šípok a OK prejdite na „Prispôsobenie“




2.2. Otvorte „Mapovanie klávesových skratiek“

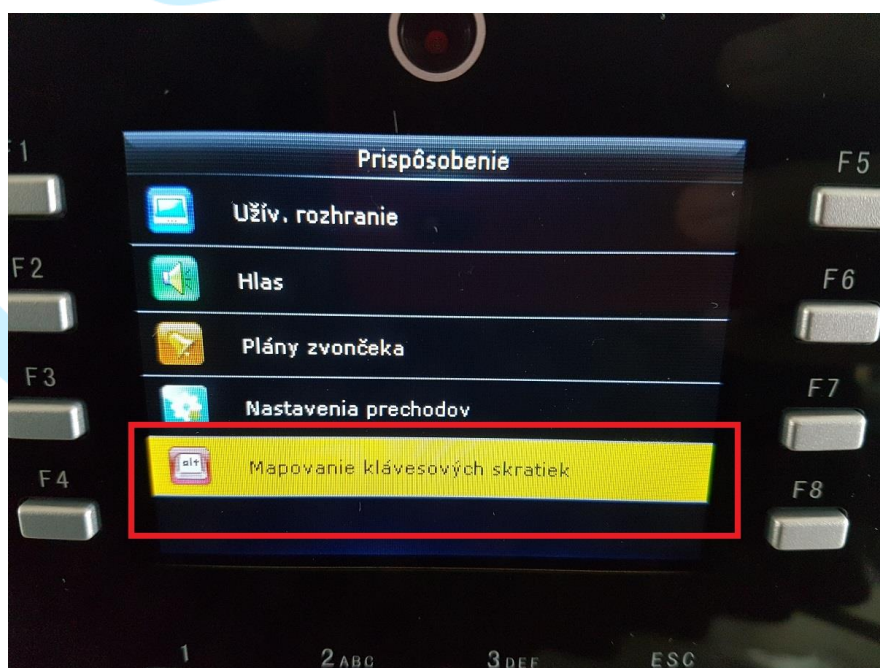

2.3. Vyberte dané tlačidlo (F). Stlačte OK

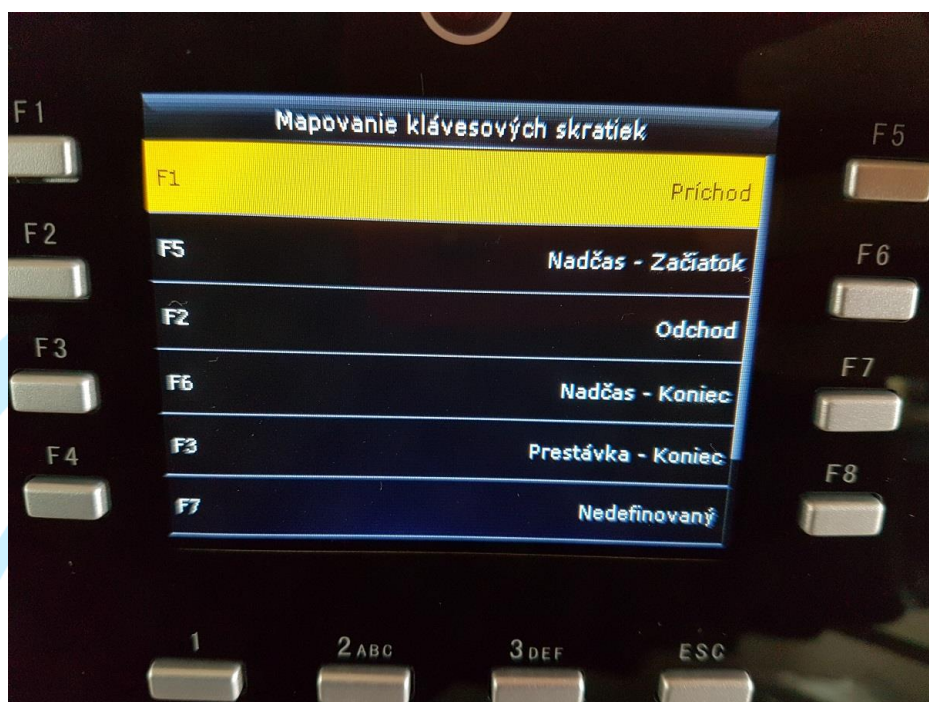


2.4. Vyberte „Funkciu“. Stlačte OK.

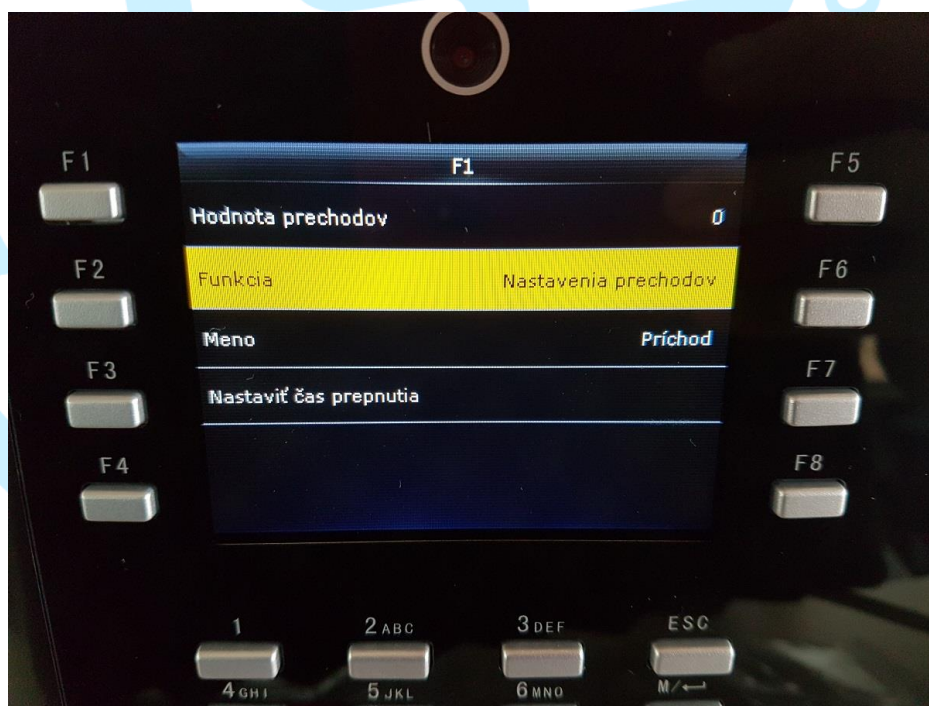





## 2.5. Vyberte „Nedefinovaný“

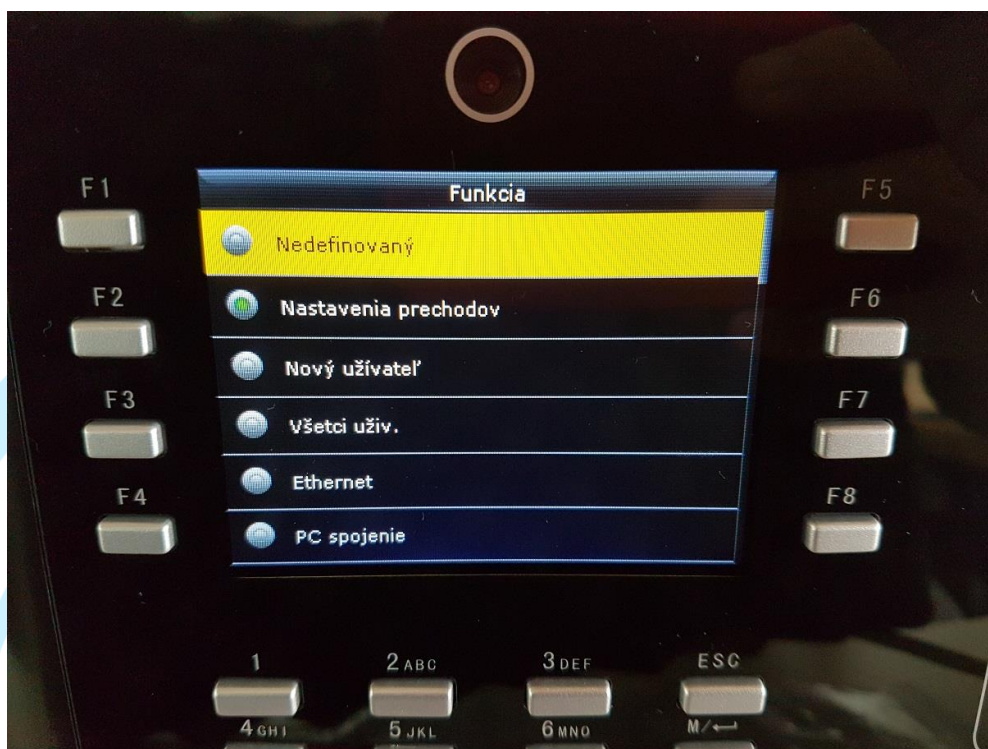

## 2.6. Tlačidlo sa nastaví na „Nedefinovaný“.

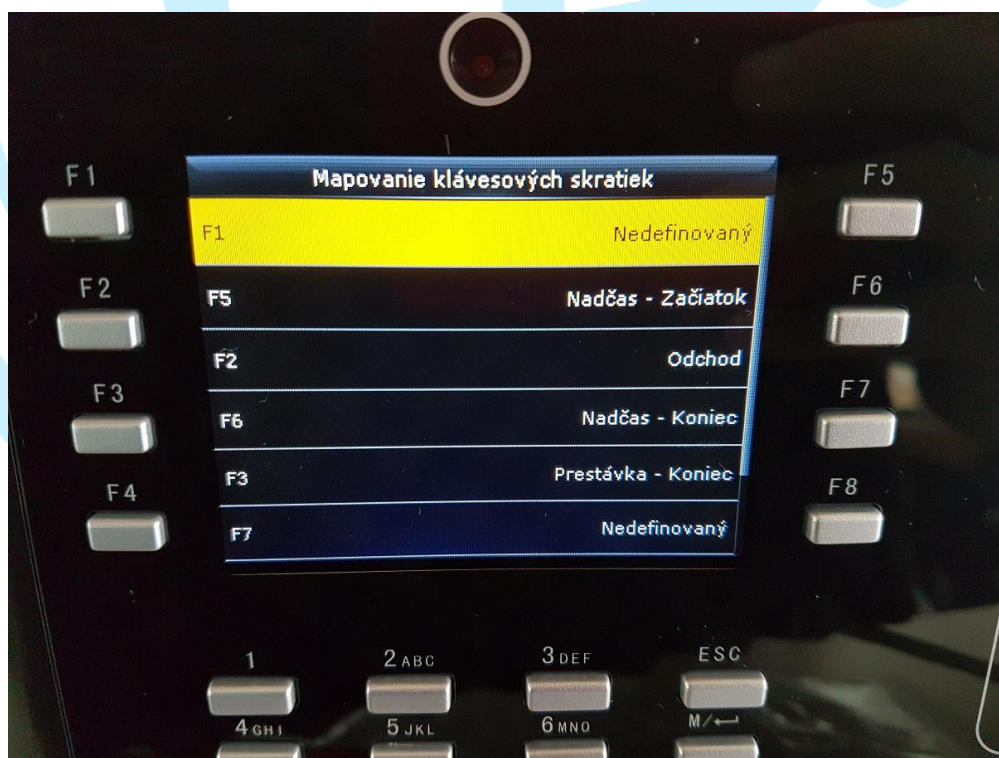



2.7. Týmto postupom zmeňte všetky tlačidlá (F) na Nedefinované.

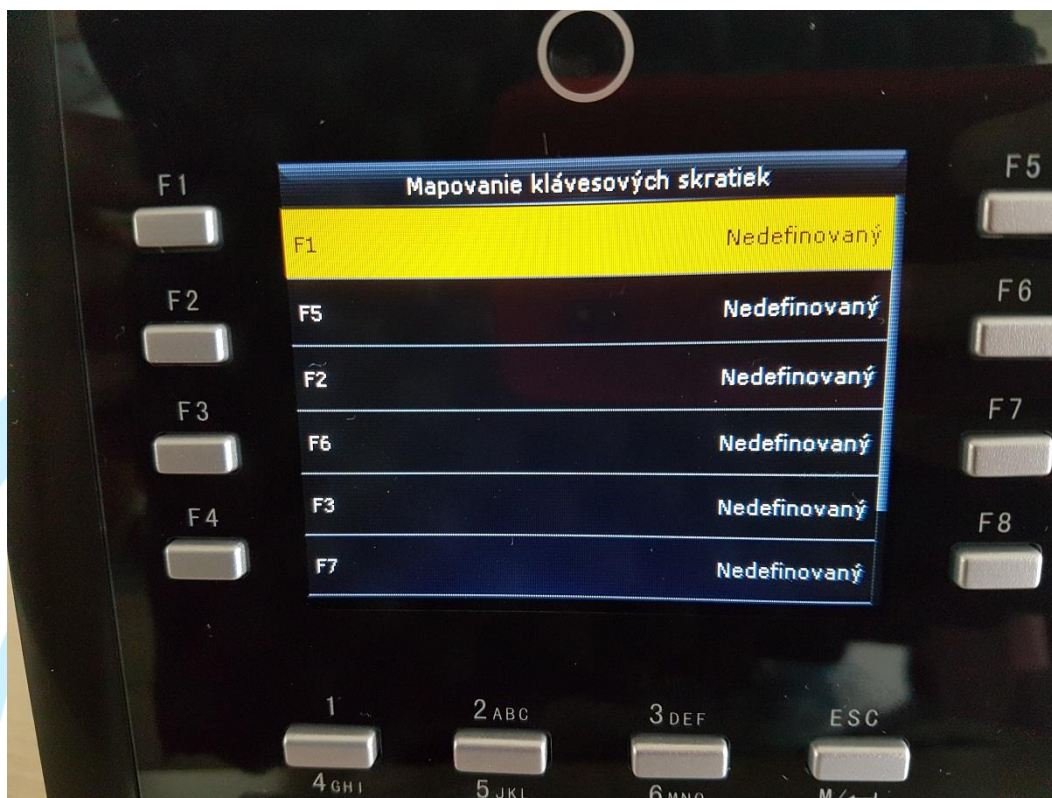

3. Nastavenie Tlačidiel (F1-F8) na požadované.

3.1. Skontrolovanie hodnôt Prechodov (Prerušení) v dochádzkovom softvari.(edo2/edo3)

Dochádzkový softvér Edo2 2.0.38

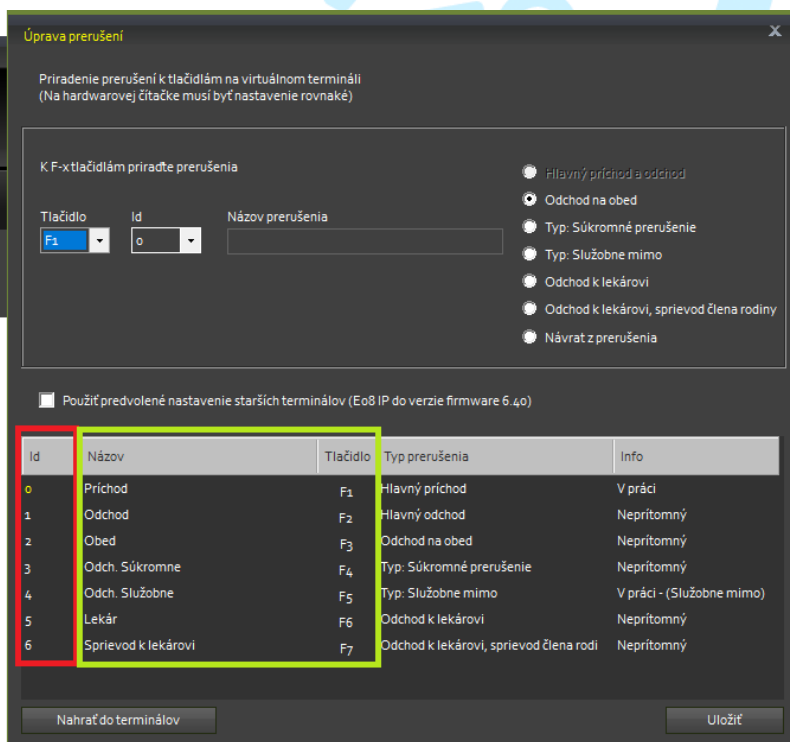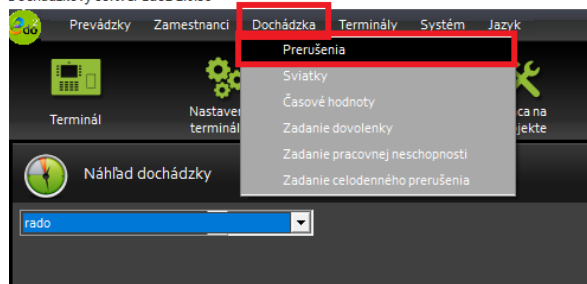





S<sup>+</sup> Soft Plus - [Dochádzkový systém]

ID	Názov	Typ prerušenia
0	Príchod	Príchod
1	Odchod	Odchod
2	Obed	Obed
3	Odchod súkromne	Súkromné prerušenie
4	Odchod služobne	Pracovné prerušenie
5	Lekar	Lekár
6	Doprovod	Lekár sprievod
8	PN	Práceschopnosť
9	Platené voľno	Náhradné voľno
10	Dovolenka	Riadna dovolenka
11	Paragraf	Paragraf
12	Služobná cesta	Služobná cesta
104	Služobná cesta	Služobná cesta
105	NV	Náhradné voľno


3.2. Vyberte požadované tlačidlo, vyberte „Funkcia“. Potvrďte OK.

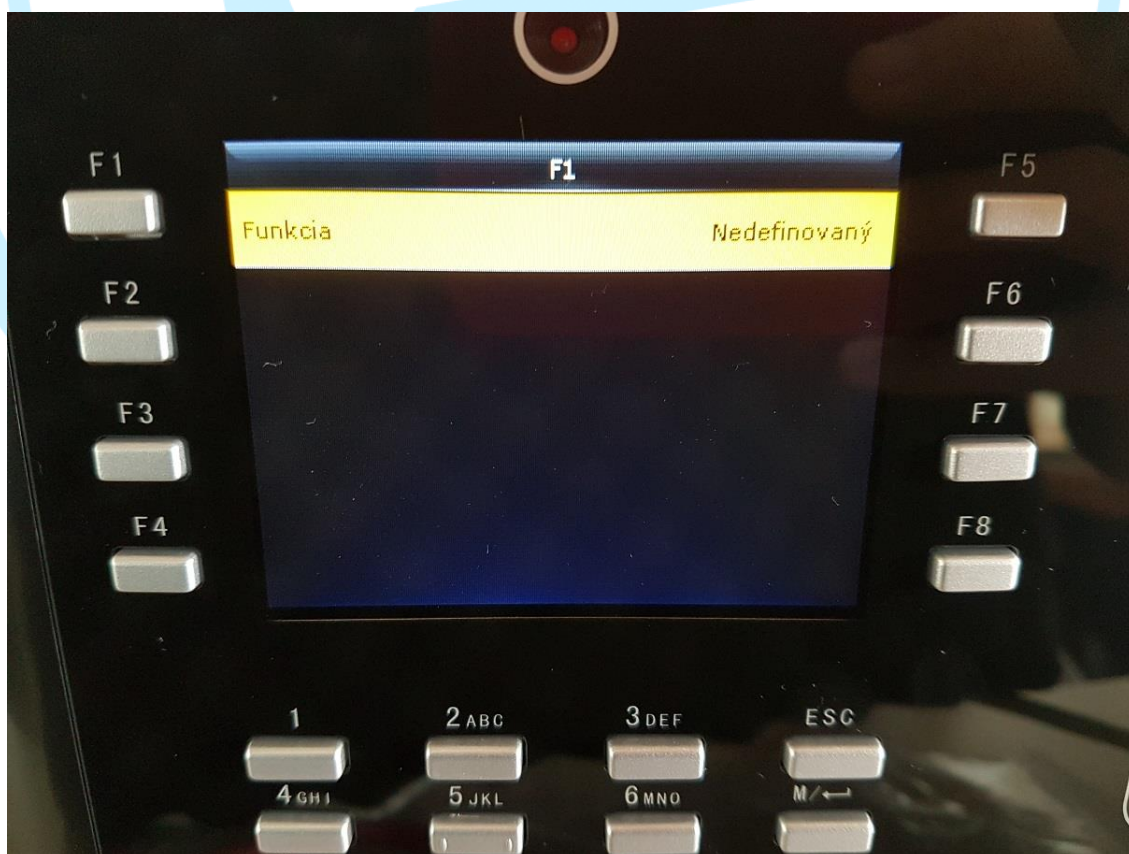


3.3. Z možností vyberte „Nastavenia prechodov“

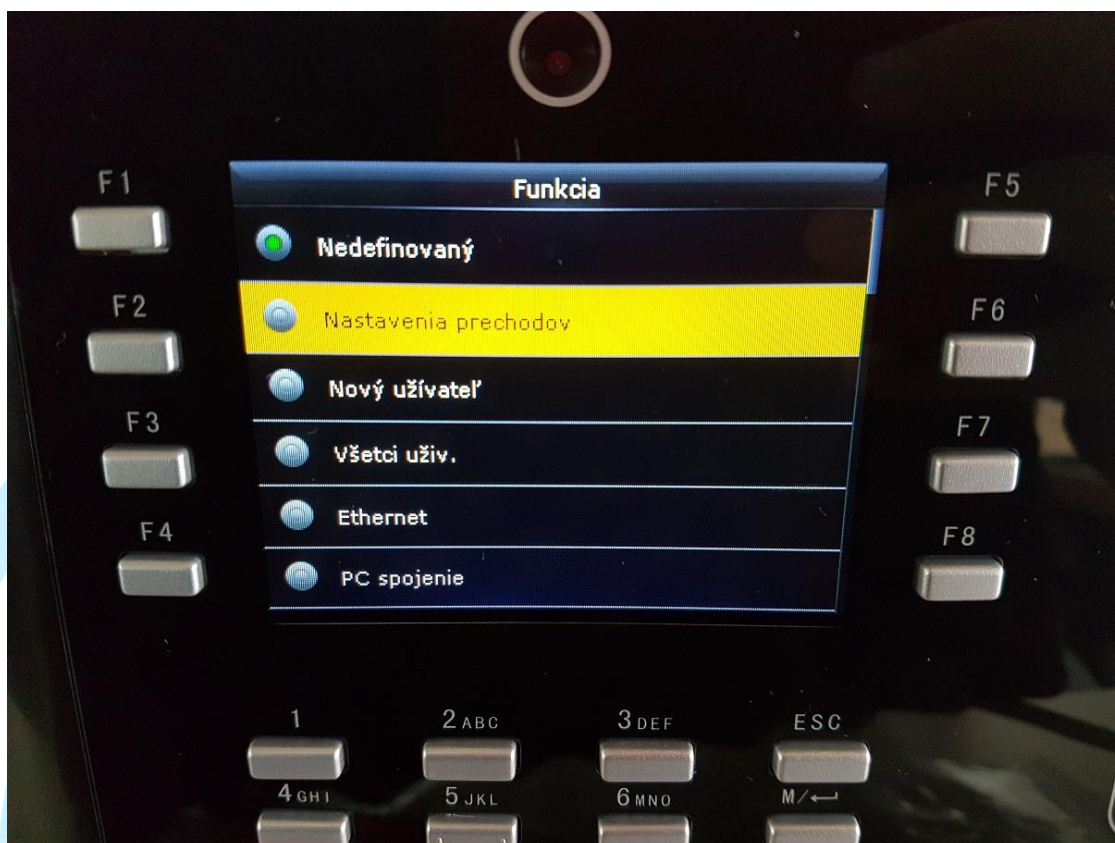


3.4. „Hodnota prechodov“ je ID hodnota zo softwaru daného prerušenia. Treba aby bolo nastavená totožne so softwarom. Vyberte hodnotu a potvrdte OK.

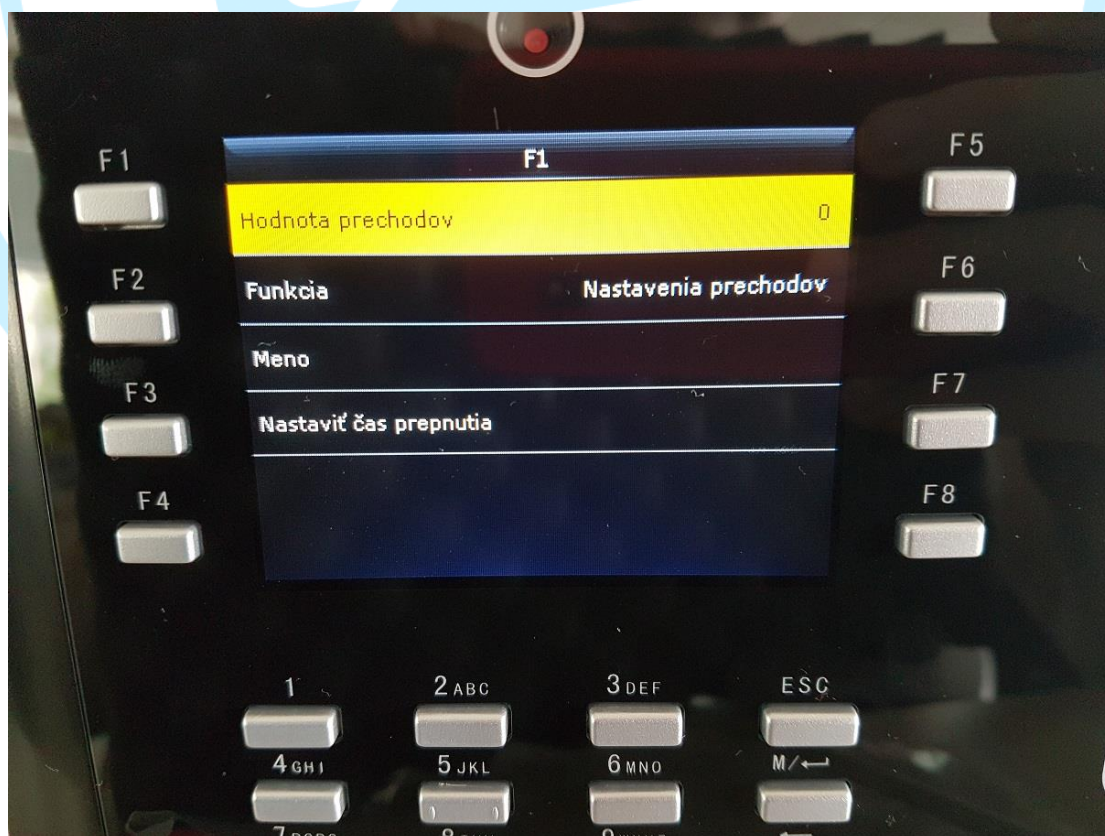




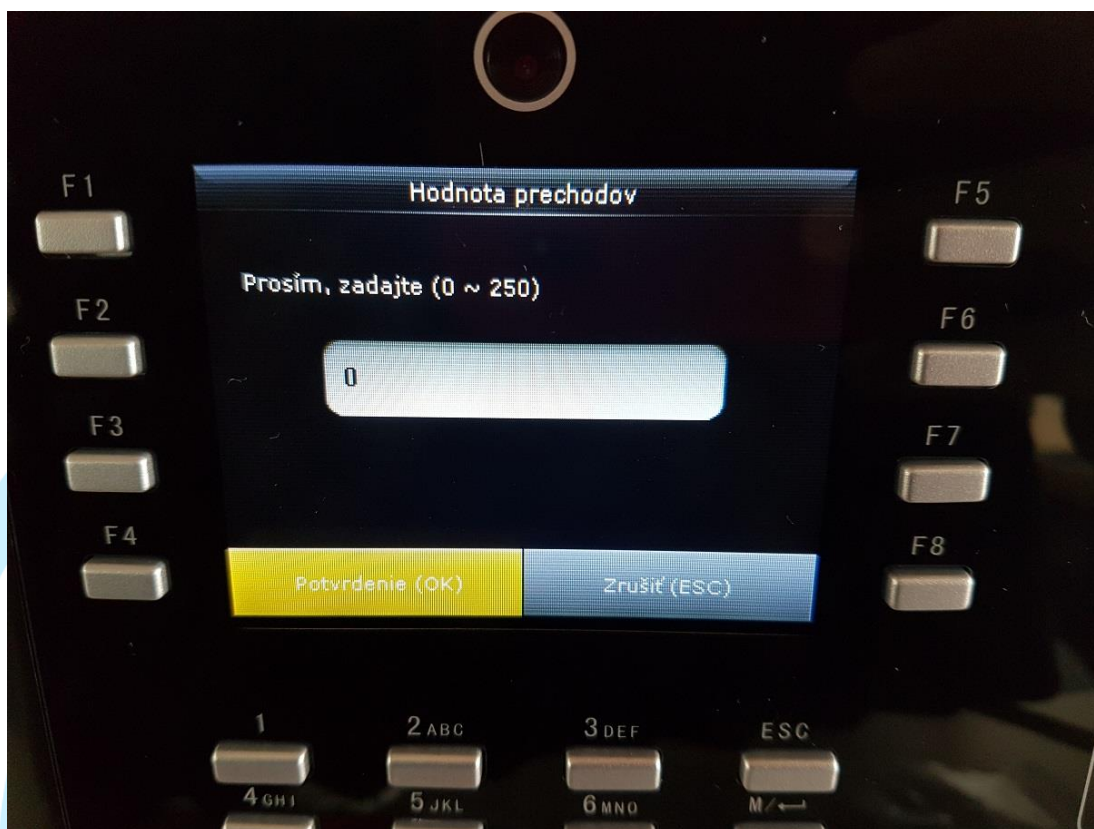


3.5. Meno prerušenia terminálu (tlačidlo F). Vyberte „Meno“.

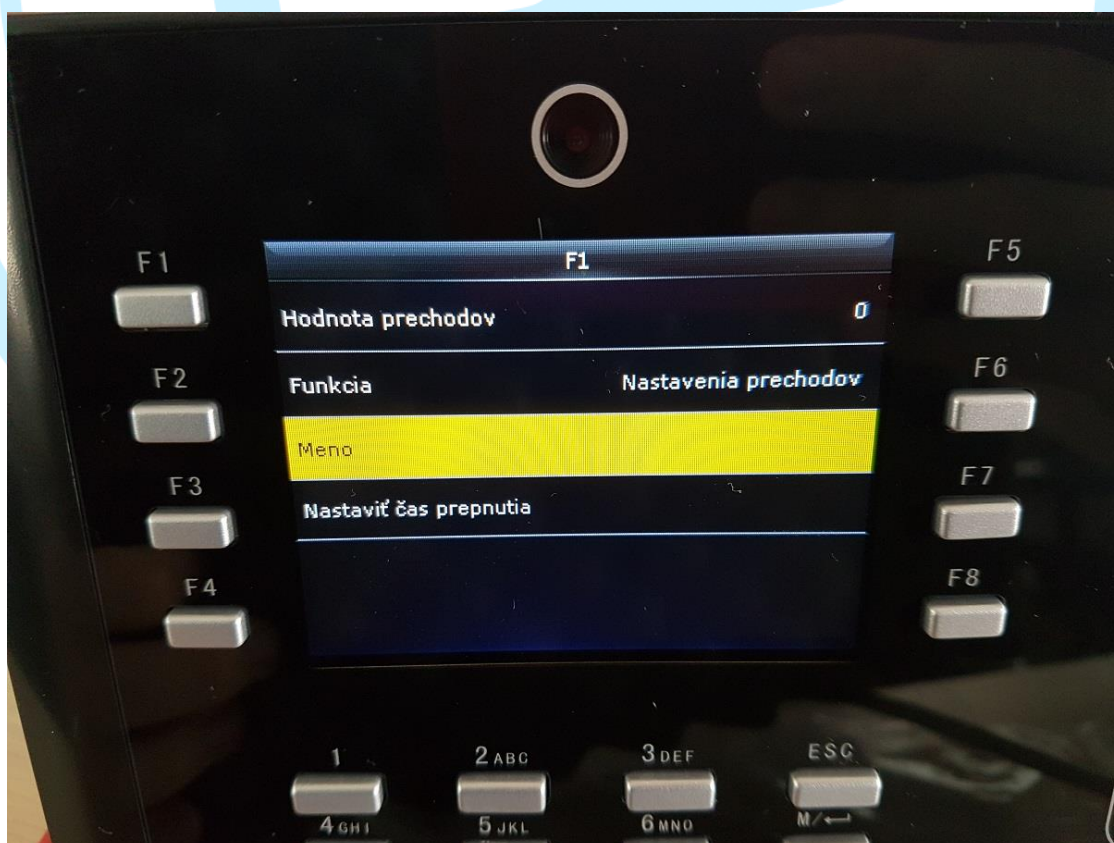

3.6. Vyberte „Definované užívateľom“ (alebo vyberte z preddefinovaných možností zobrazených nižšie)

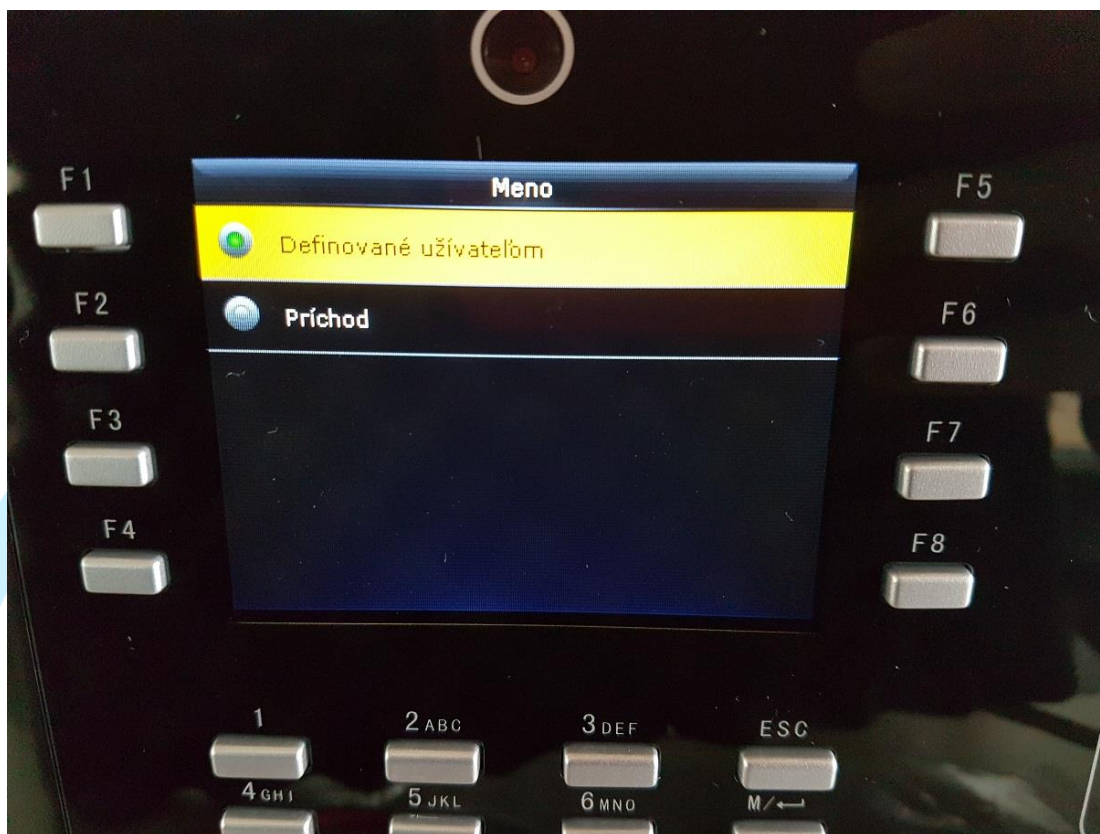


3.7. Zadať názov Prechodu (Tlačidlá F). Zadané je možné len bez diakritiky.

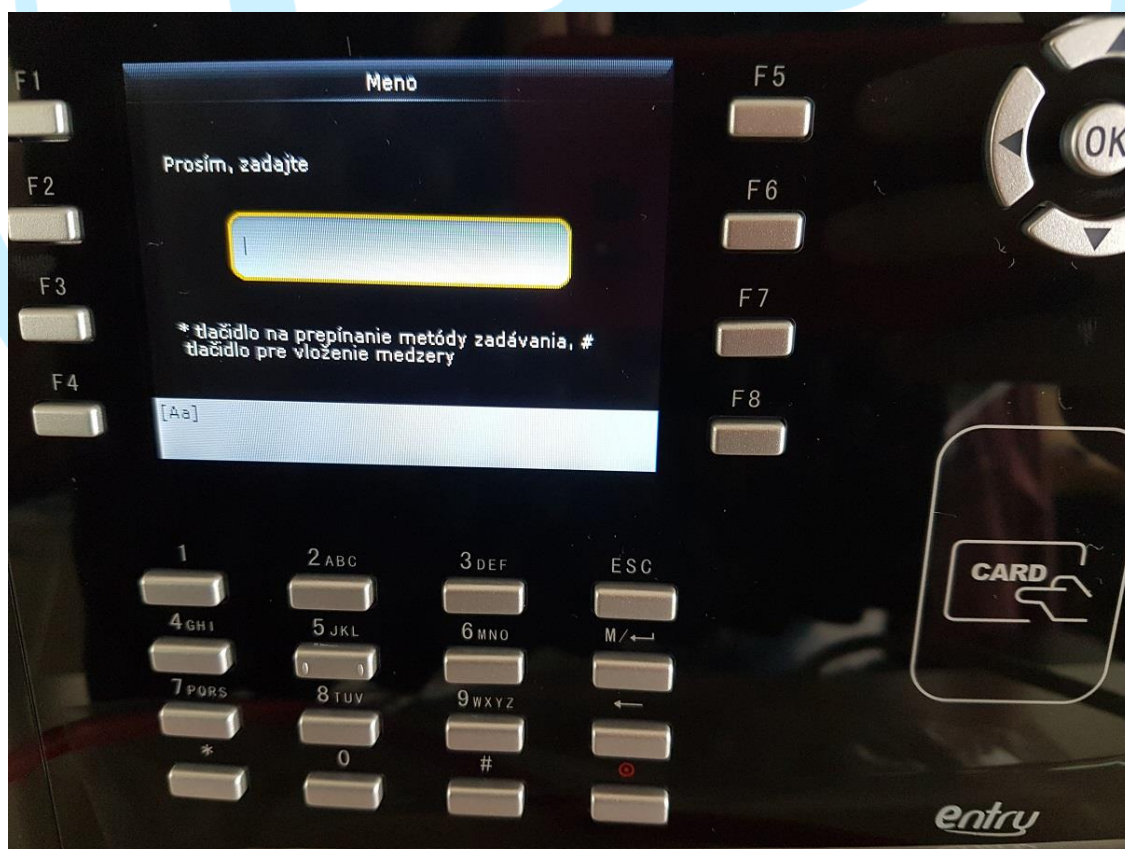




3.8. Pomocou Hviezdičky ( \* ) je možné meniť typ zadávania (malé, veľké písmena, symboly alebo čísla)

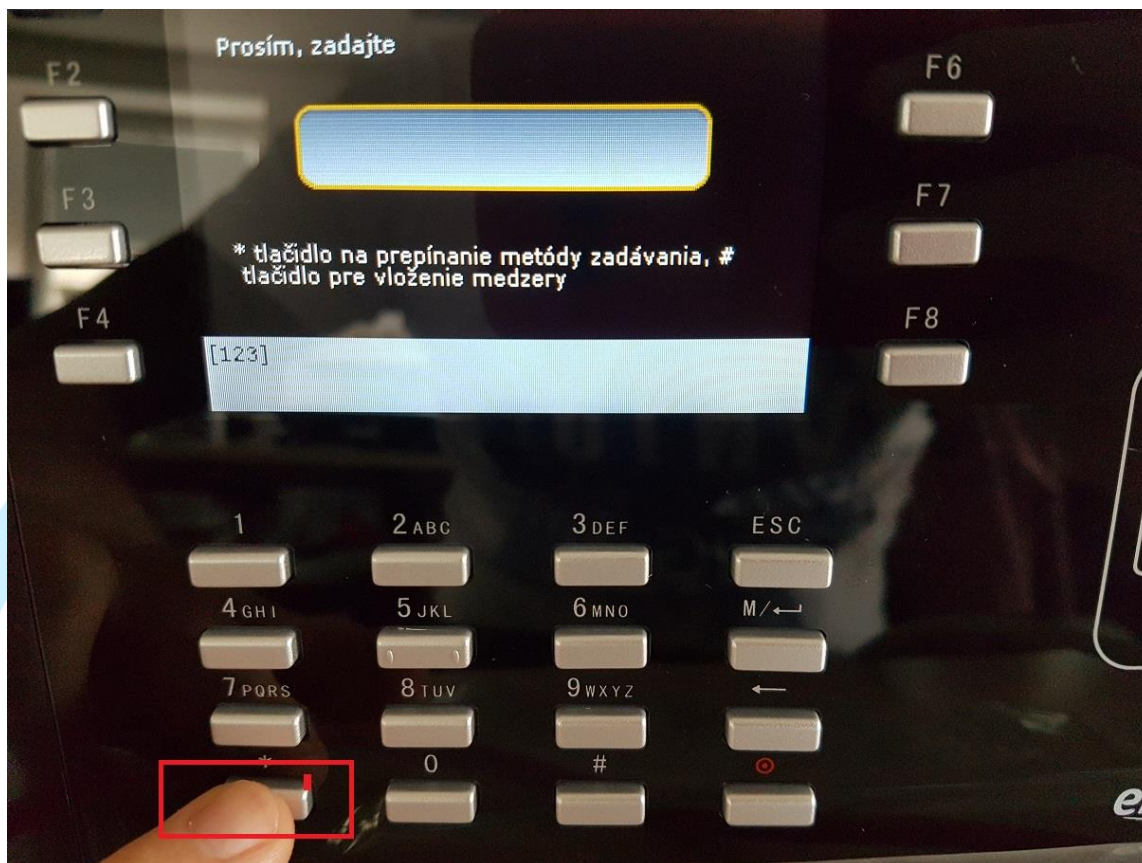


3.9. Nastavenie Tlačidla sa premietne na displeji doch. terminálu.

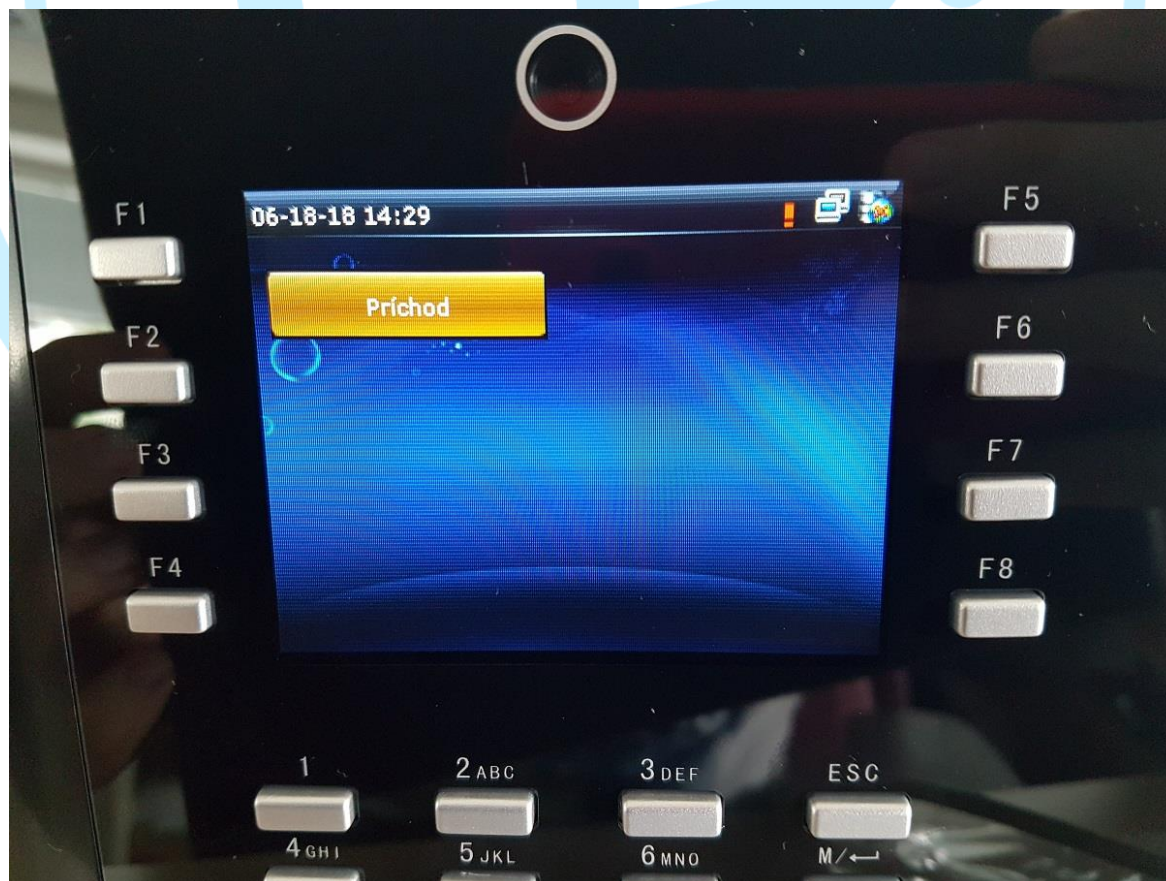




4. Nastavenie pracovných kódov na terminály (podporované len pre EDO3)
  - 4.1. Na dané F-tlačidlo treba nastaviť pri konfigurovaní tlačidiel „Funkciu“ „Prac. kód“ (viď časť 3.2.-3.3.)

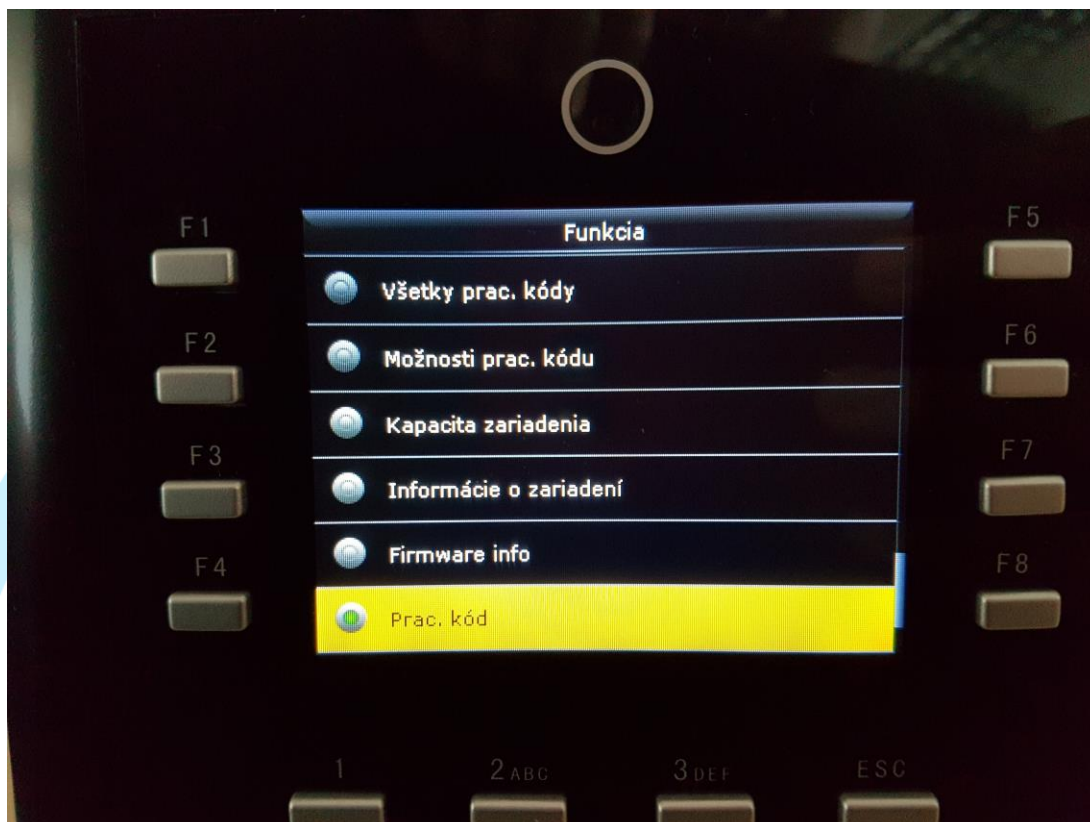


- 4.2. V menu otvorte čas „Prac. kód“

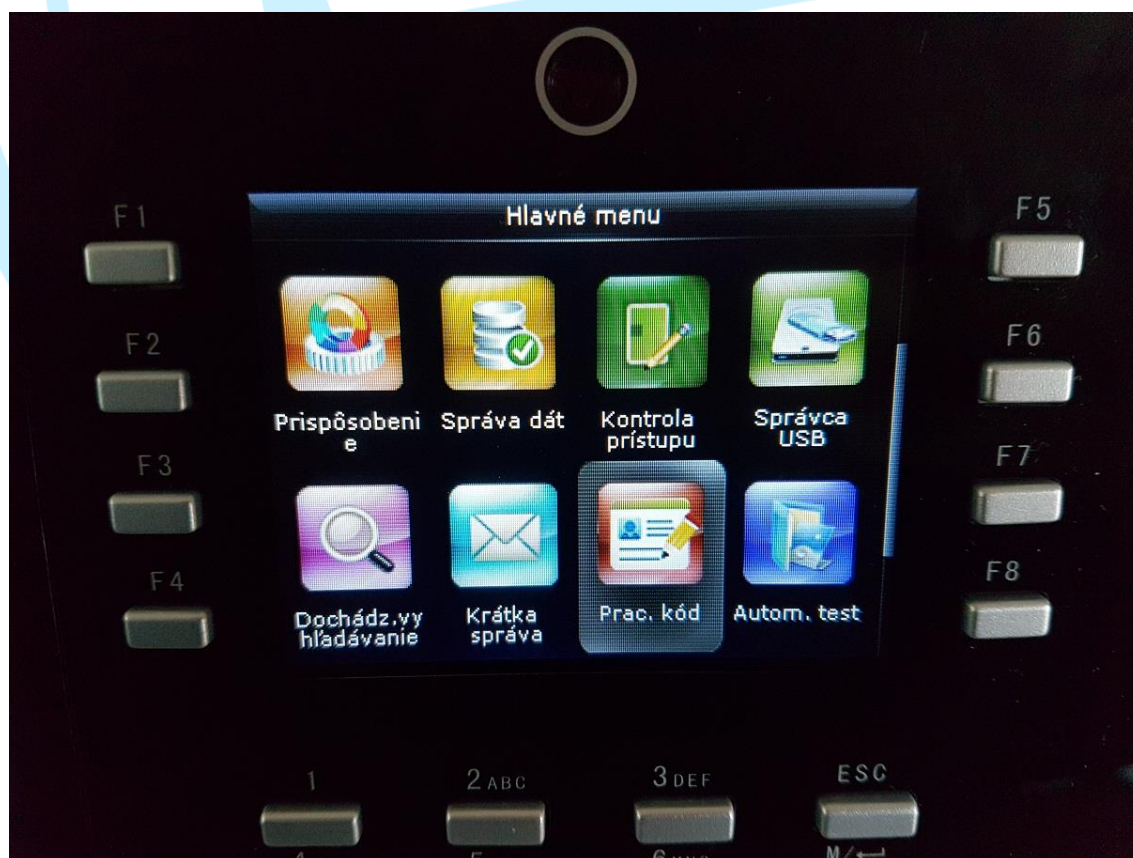






4.3. Vyberte „Nový prac.kód“

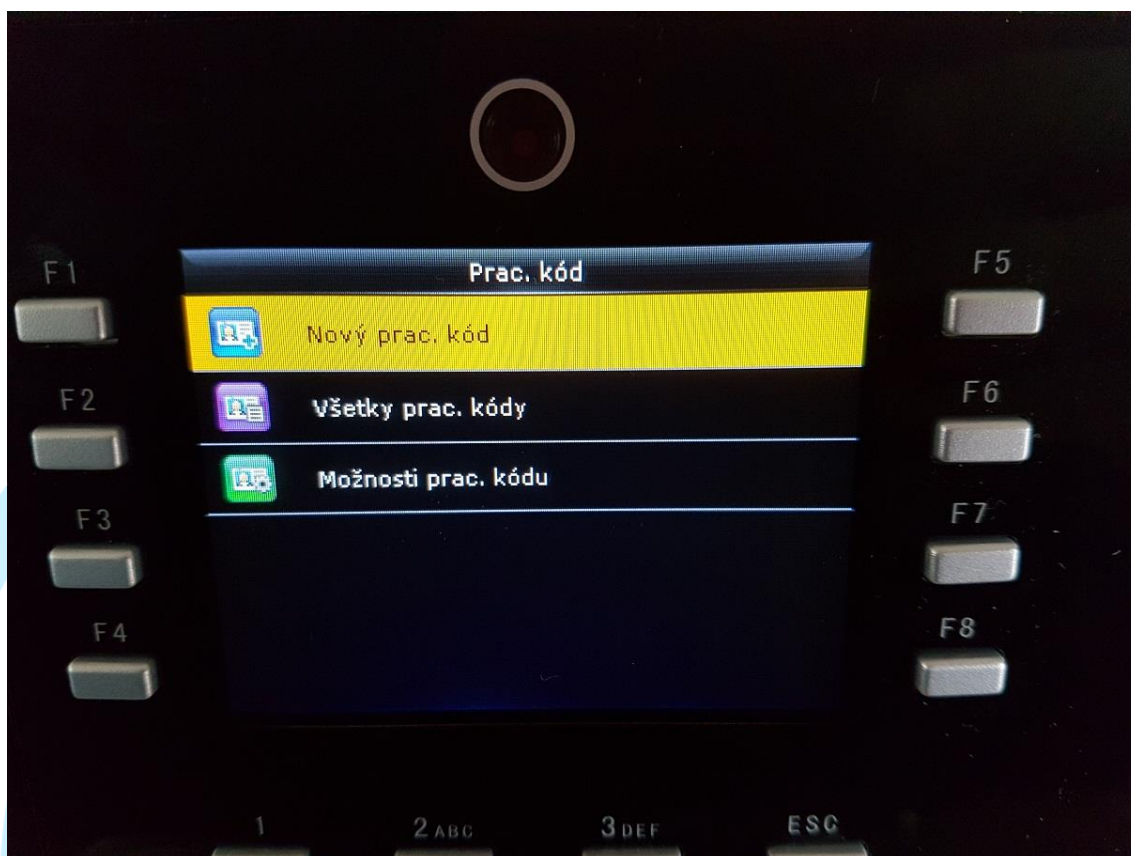



4.4. Nastavte „ID“ a „Meno“ pre nový prac.kód (viď časť 3.7. a 3.8.), potvrdte OK

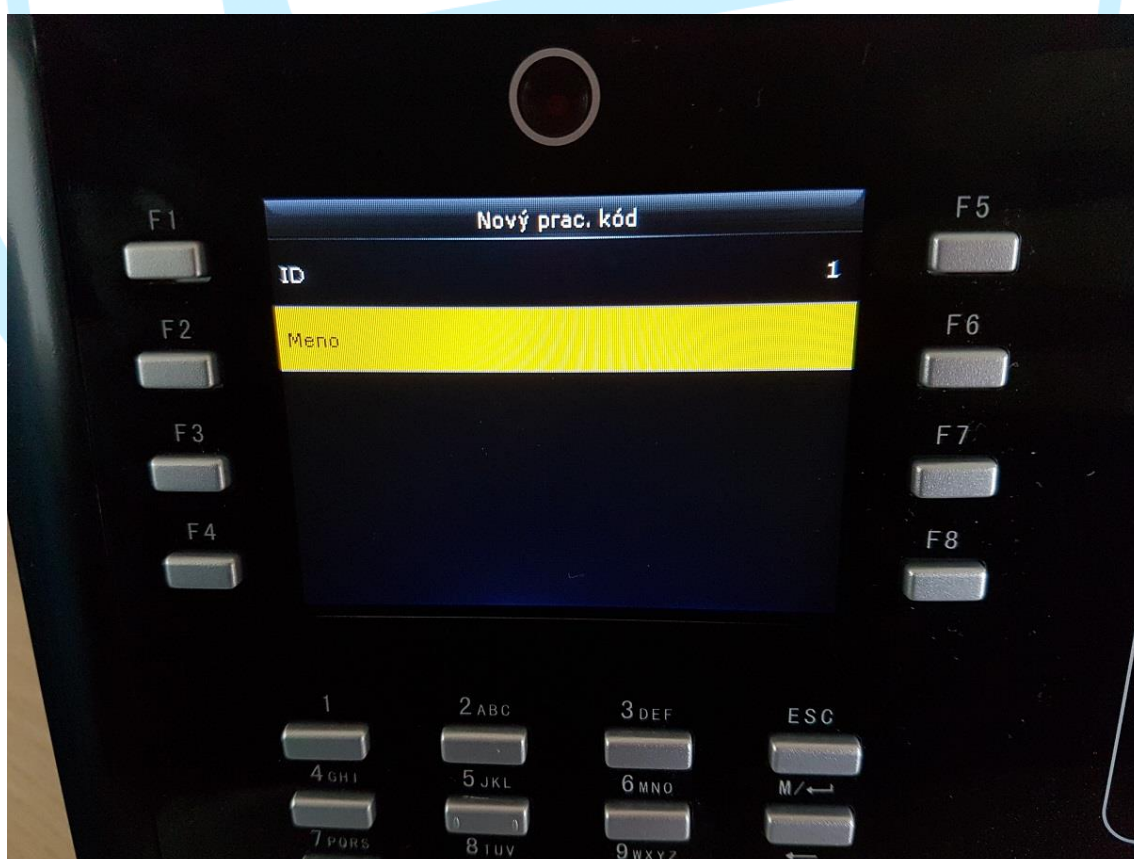

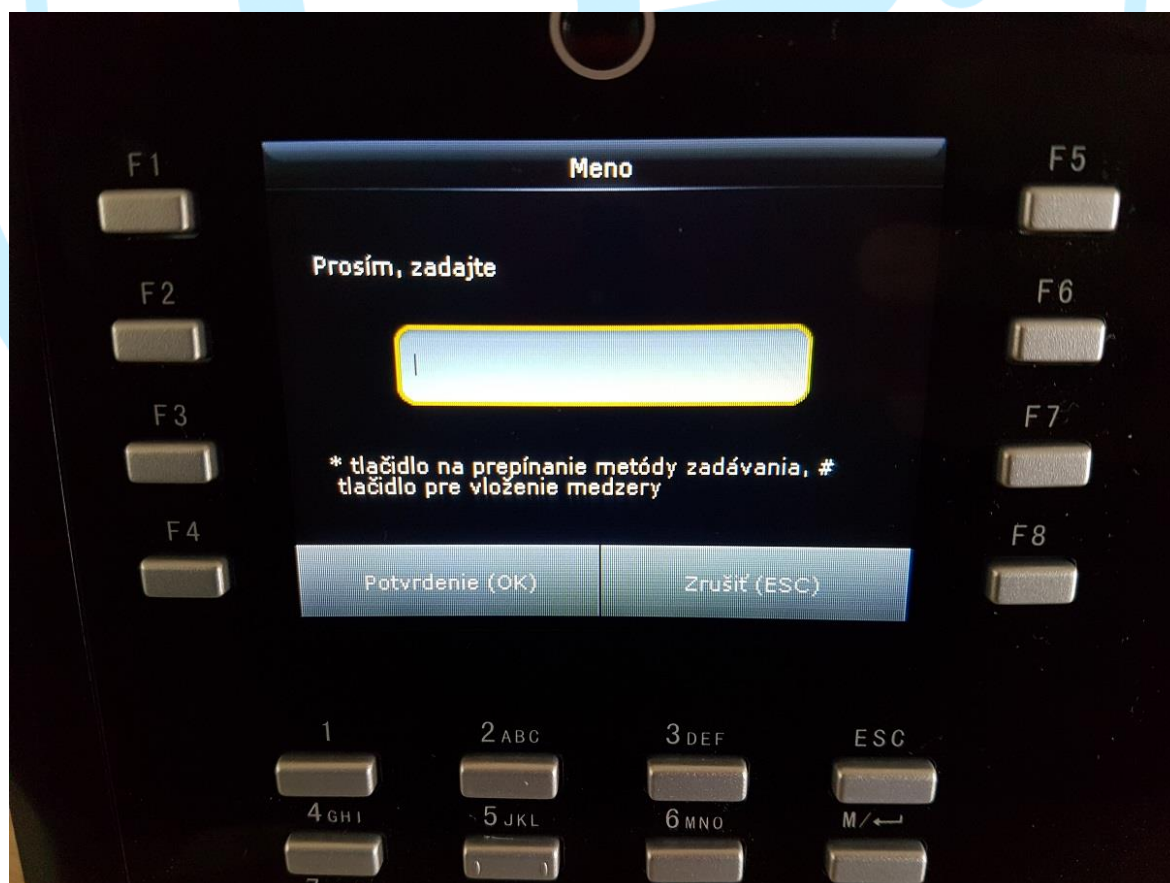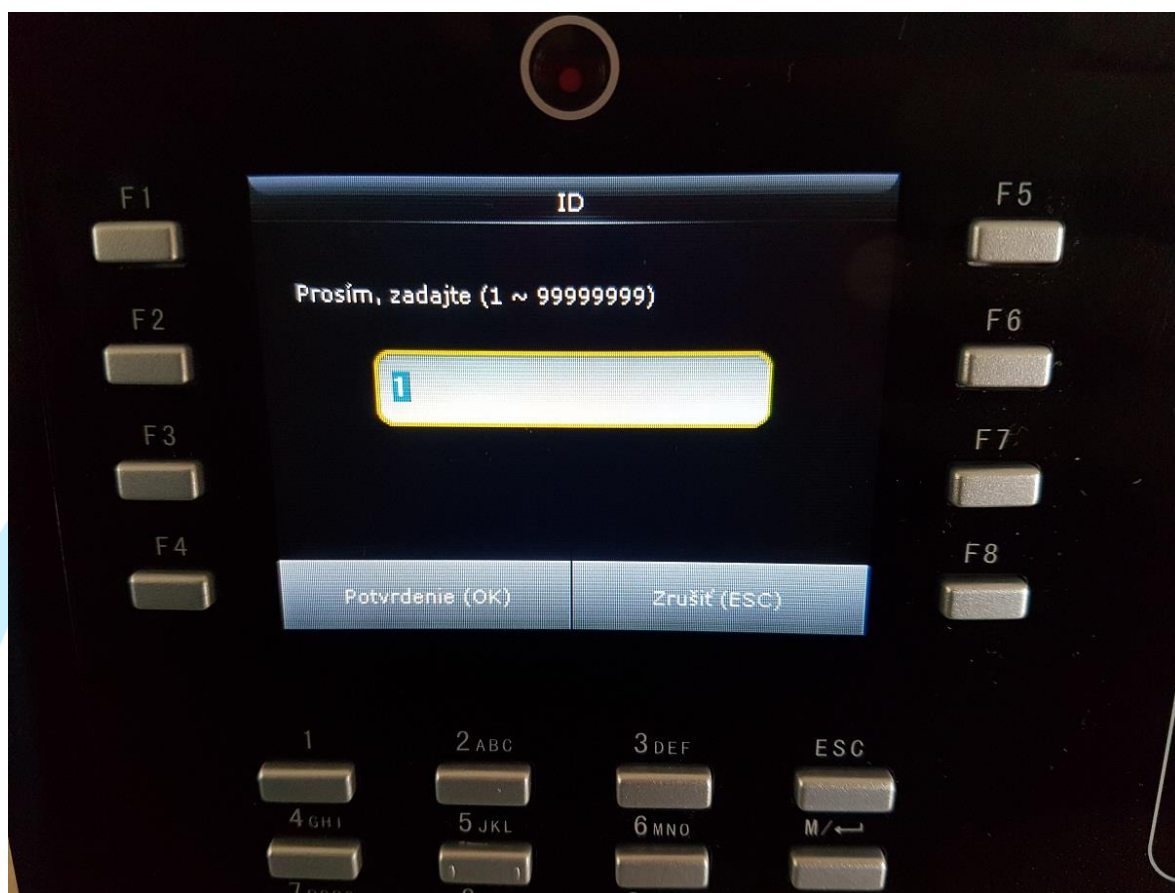



4.5. Máte vytvorený pracovný Kód s daným ID. V časti „Všetky prac. kódy“ vidíte všetky Vami vytvorené prac. kódy. Dané kódy sa musia zhodovať s kódmi v doch. softwari.

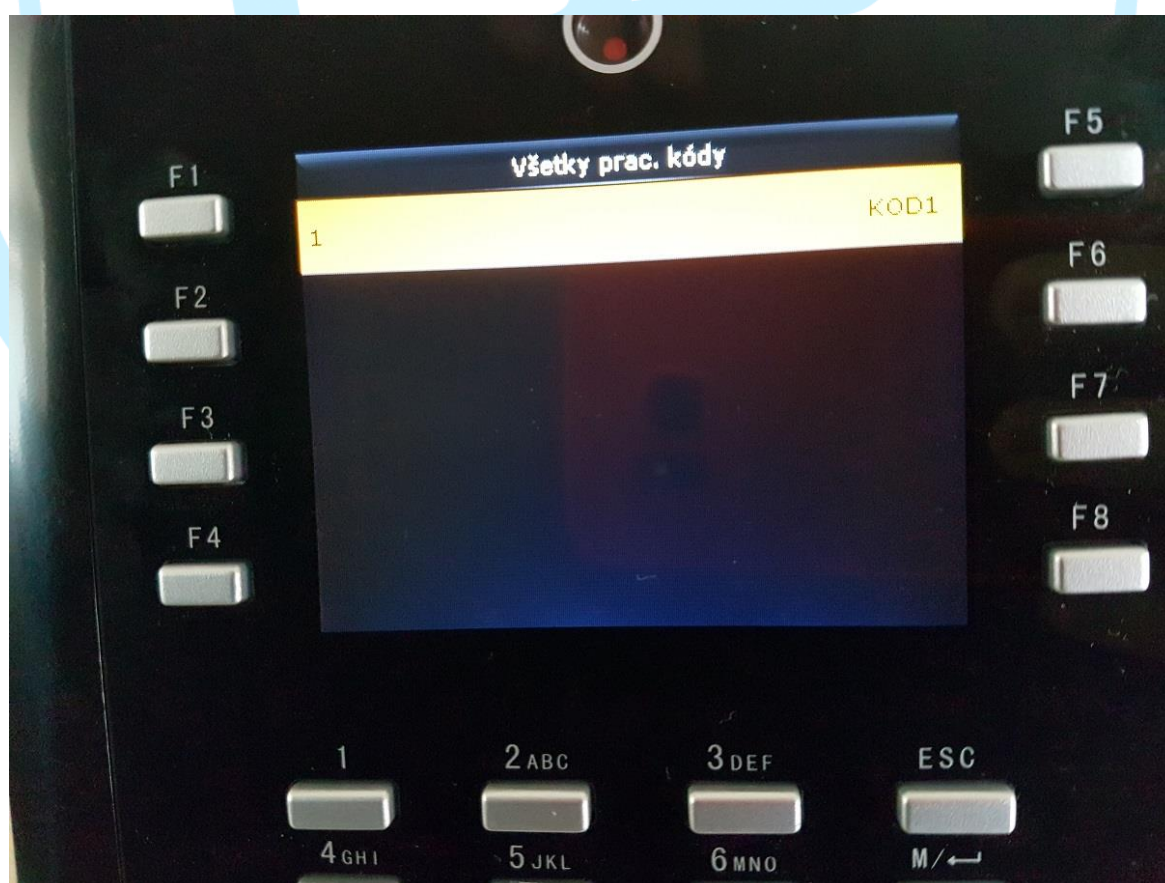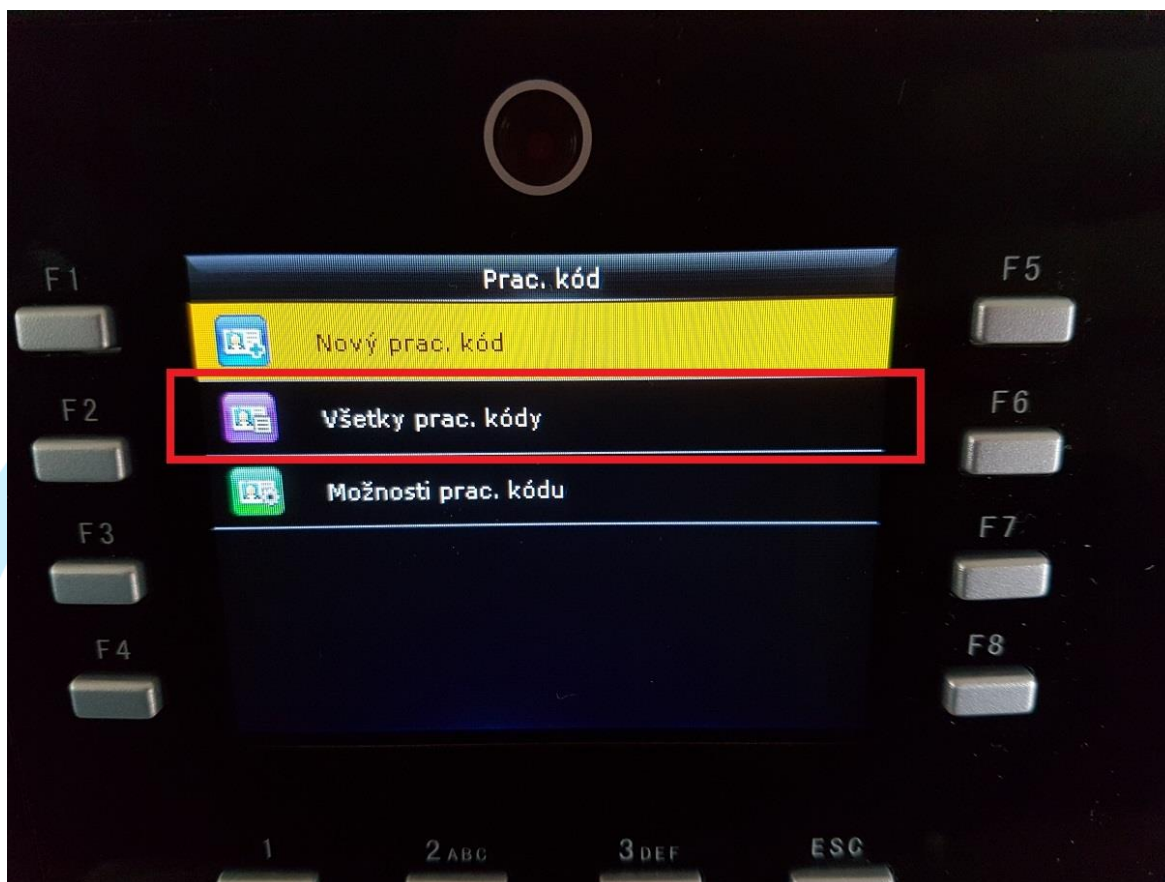

5. Nastavenie IP zariadenia
  - 5.1. V menu vyberte ikonku „Komunikácia“




- 5.2. Vyberte možnosť Ethernet





- 5.3. Výrobná IP adresa zariadenia je 192.168.1.201. Zmeňte danú IP adresu na požadovanú. Nastavenie obsahuje aj možnosť DHCP, toto nastavenie neodporúčame používať, nakoľko IP adresa je nastavená pevne v doch. softwari a pri výpadku sa daná adresa môže zmeniť na inú a doch. systém by nevedel s daným zariadením následne komunikovať.

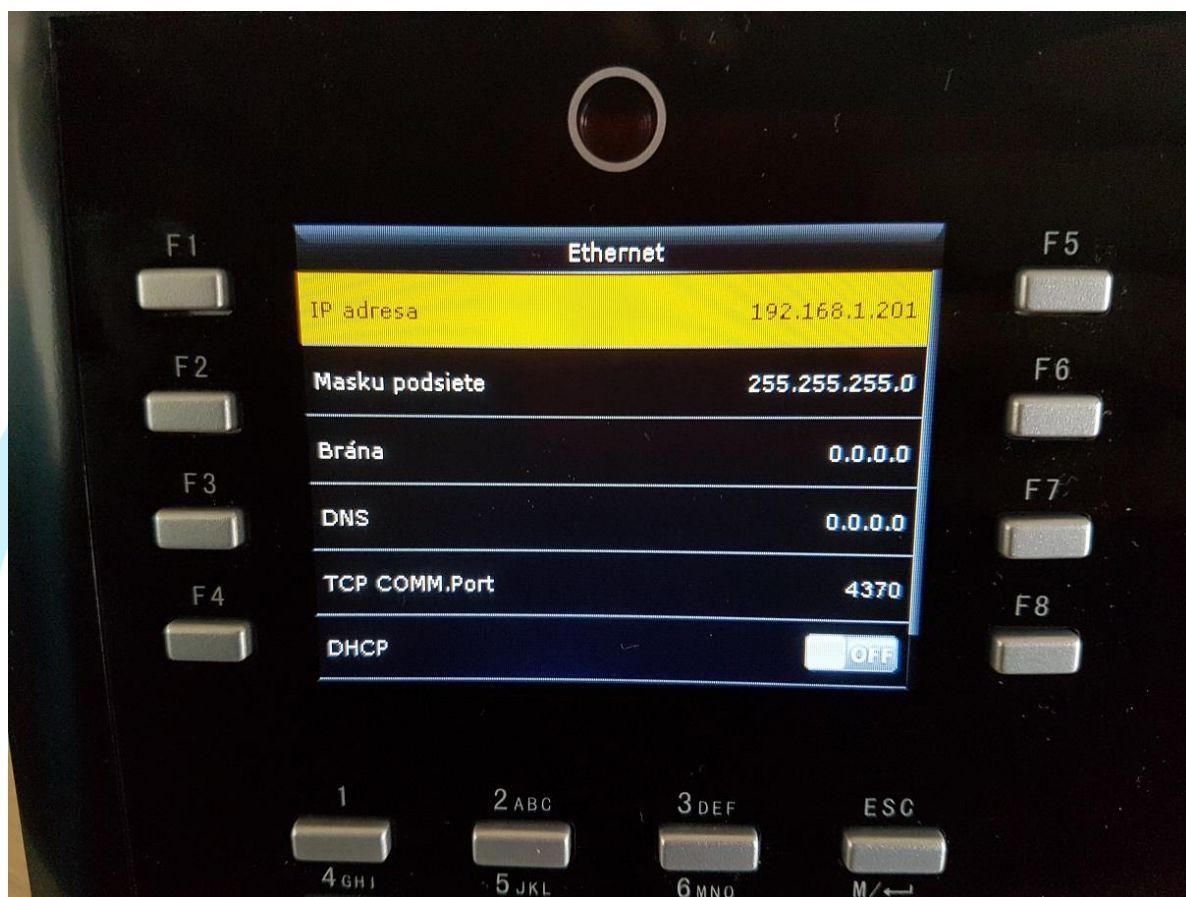

ZABEZPEČ.TO