



ADRESÁŘ

Návod k použití

WIFI BATERIOVÁ KAMERA ŘADY

Kategorie produktů

Technické parametry

Stahování a instalace APP

Zaregistrujte se a přihlaste se

Přidat zařízení

Zobrazit&Nastavení


FAQ

Výzva zařízení a stav indikátoru

Před použitím zařízení si jej pečlivě přečtěte a mějte jej po ruce.


Kategorie produktů

1

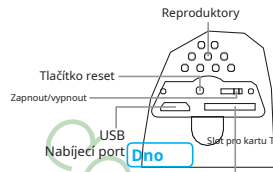

Dno

4

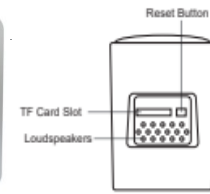

5


5

6

9

9

10

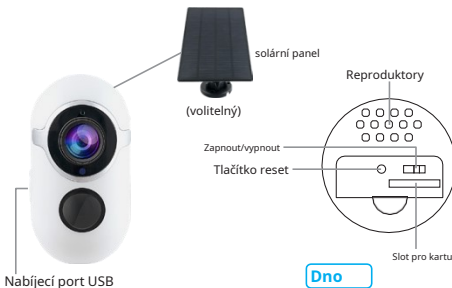


Dno

Nabíjecí port USB

1




Nabíjecí port USB

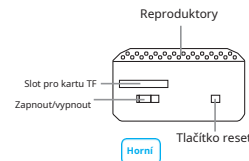

Horní



Reproduktory

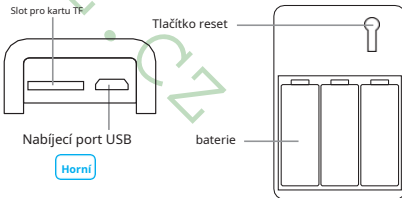


Zadní

2



USB Charging Port

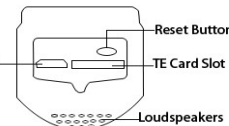

Reset Button

TF Card Slot

Loudspeakers


3



TF Card Slot

Reset Button

USB Charging port

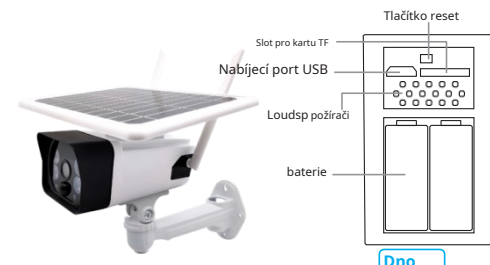

Dno



TF Card Slot

Reset Button

Loudspeakers

Dno

4

Technické parametry:

Rozlišení: 720X1280 1920X1080

Pozorovací úhel: 135-165°

Zvuk: Vestavěný reproduktor a mikrofon

Detekce pohybu: PIR senzor

Způsob záznamu: Paměťová karta SD/Cloudové úložiště

energie: Pohotovostní režim 200uA, Pracovní 260mA

Přenosová rychlost videa: adaptivní

Kapacita podpory: až 128G

Režim WiFi: 2,4 GHz 802.11n/g

Baterie: Dobíjecí baterie

Stažení a instalace APP

1: Rychlé stažení APP naskenováním QR kódu následovně.




2: Vyhledejte aplikaci 'TuyaSmart' v App Store (pro IOS)/App Market nebo naskenujte výše uvedený QR kód a stáhněte si ji.

Tato kamera podporuje pouze 2,4 G WiFi, nepodporuje 5G WiFi router a ujistěte se, že síť telefonu a routeru je 2,4 G WiFi připojení
Aby bylo zajištěno normální používání funkce APP, při instalaci APP "TuyaSmart" povolte a otevřete APP všechna oprávnění!


Zaregistrujte se a přihlaste se

Otevřete APP, pokud nemáte účet, klikněte na "Zaregistrovat se" (obrázek 1), přejděte na registrační obrazovku, zadejte telefonní číslo registrovaného účtu. Registrace je dokončena, poté se přihlaste do APP.

Po přihlášení do APP lze přímo vybrat "přidat zařízení" nebo zvolit vytvoření rodiny po přidání, vytvořit rodinné metody: APP v pravém dolním rohu klikněte na "moje" volba "správa rodiny", "můj domov" vyplňte informace a uložte (obrázek 2).

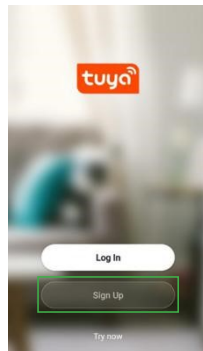


Obrázek 1

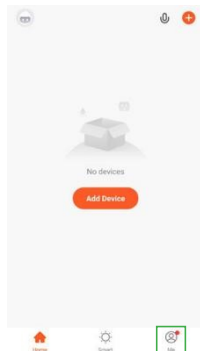


obrázek 2

Přidat zařízení

Na domovské stránce APP klikněte na „Přidat zařízení“ nebo vpravo nahoře na „+“, můžete zvolit „Přidat ručně“ (obrázek 3), vyberte „Zabezpečení a sledování videa“ - „Inteligentní kamera (Wi-Fi)“ (obrázek 4) pro přidání vybavení

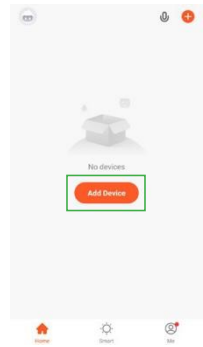

obrázek 3

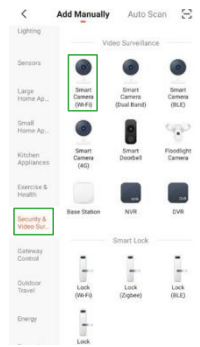


obrázek 4

Ujistěte se, že je kamera v modelu distribuční sítě (kontrolka stavu bliká červeně) (obr. 5)

Vyberte „Ujistěte se, že indikátor rychle bliká nebo zazní výstražný tón“, klikněte na „Další“.

Zadejte heslo WiFi připojeného k telefonu (obrázek 6), klikněte na další

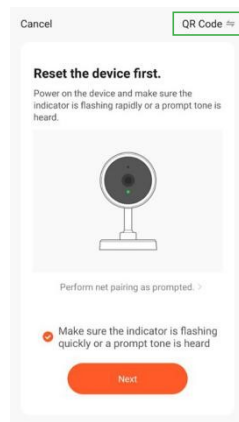

obrázek 5




obrázek 6

Objeví se APP rozhraní průvodce distribucí QR kódu, namířte objektiv fotoaparátu s QR kódem asi 15 cm až 20 cm (obrázek 7), když slyšíte výzvu, klikněte na „Slyšel jsem výzvu“ a zadejte další krok; Zařízení se začalo připojovat k serveru, počkejte prosím na kompletní distribuční síť. (postavení 8)




obrázek 7

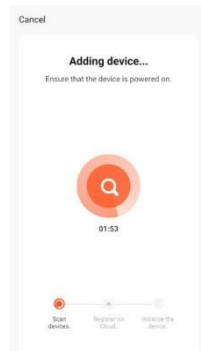

postavení 8

Objeví se stránka (obrázek 9), toto zařízení bylo úspěšně přidáno. Zde můžete pojmenovat toto zařízení

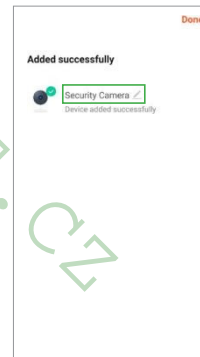


obrázek 9


Zobrazit&Nastavení

Klikněte na zařízení, vstupte do ovládacího rozhraní náhledu kamery (obrázek 10), obrázek rozhraní pro přehlednost a přepínání na celou obrazovku a ve spodní části nabídky můžete poskytnout fotografie, interkom, přehrávání videa, nastavení alarmu, přívěšek, směr atd. na.

Klikněte vpravo nahoře na tlačítko Nastavení a vstupte do rozhraní Nastavení (jak je znázorněno na obrázku 11), můžete nastavit sdílení kamery, základní funkce atd.

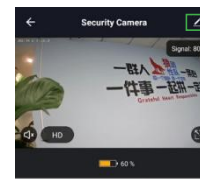

obrázek 10

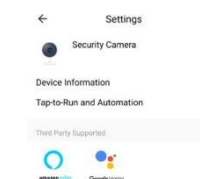

obrázek 11

FAQ

Otázka: Jak sdílet zařízení?

Odpověď: Na obrazovce sledování videa v reálném čase klikněte na tlačítko zařízení v pravém horním rohu pro vstup do rozhraní nastavení, klikněte na „sdílet zařízení“, poté klikněte na „přidat zařízení“, sdílejte zadáním mobilního čísla nebo e-mailové adresy, klikněte na „Dokončit“, sdílení úspěchu

Otázka: Jak zkontrolovat abnormální fotoaparát offline?

1. Zkontrolujte napájení a síť, zda je normální
2. Restartujte zařízení
3. Nakonfigurujte fotoaparát
4. Zkontrolujte, zda je domácí širokopásmové připojení normální

Výzva zařízení a stav indikátoru

Pohotovostav	Stav zařízení
Vypustit 1 zvuk	Zařízení v souladu s "tlačítko reset" 5 sekund, okamžitě přejděte do stavu resetování, 1 "drop" zvukové zařízení
Pustte 2 zvuk	Proces distribuční sítě, vybavení, skenování QR kódu APP okamžitě úspěch, zvuk zařízení "padá" 2
Oddechová hudba	V procesu distribuční sítě, zařízení úspěšně připojeno, zařízení routerů bude hrát nějakou jemnou hudbu
Stav indikátoru	Stav zařízení
Červená rychle bliká	Reset zařízení (čekajte na stav distribuční sítě,) dlouhý stisk zařízení "tlačítko reset" 5 sekund
Modrá pomalu bliká	Zařízení je v režimu probuzení a bylo úspěšně připojeno k routerům a serverům
Červená pomalu bliká	Zařízení se probouzí a je offline (zařízení a router je odpojen nebo síť routeru)
Žádné osvětlení	Zařízení spalo nebo zatemnilo nebo byl uživatel aktivní zavřená provozní kontrolka
Modrá rychle bliká	Zařízení stahuje nový firmware a aktualizuje firmware (po úspěšné aktualizaci firmwaru se kontrolka vrátí do normálu postavení)