

Návod


Zapojení LED zářivek - trubice

HDLED




Doporučené zapojení LED zářivky

LED zářivka se k elektrorozvodné síti připojuje přímo. (Obr. 1.) Nejsou potřeba žádné další podpůrné obvody (na rozdíl od starších zářivek výbojkových). Přívod napětí z elektrorozvodné sítě se připojí ke kolíkům na opačných koncích trubice. Lhostejno, ke kterému z těch dvou; sousední kolíky na patici jsou propojeny.

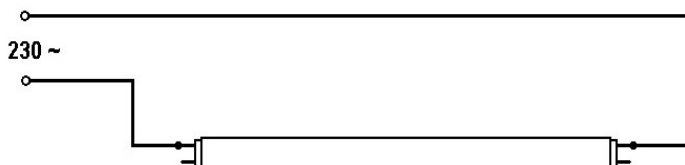

Při výměně starší výbojkové zářivky za novou LED, je nutné starý obvod zrušit. Odpojit starter, kondenzátor i tlumivku a vodiče zapojit podle obrázku. Totéž platí, je-li v osvětlovacím tělese zářivek více. Je nutno stávající instalaci úplně rozpojit a provést instalaci znovu. (Obr. 2.)

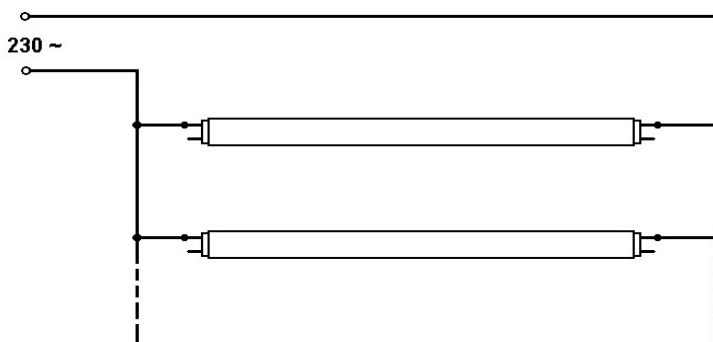

Prodejce neakceptuje žádnou zodpovědnost za poruchy či škody způsobené nesprávnou elektrickou instalací.