



GSM zvonek – přehrání nového firmwaru

Vypněte napájecí napětí. V normálním stavu jsou nahrávací piny rozpojené.

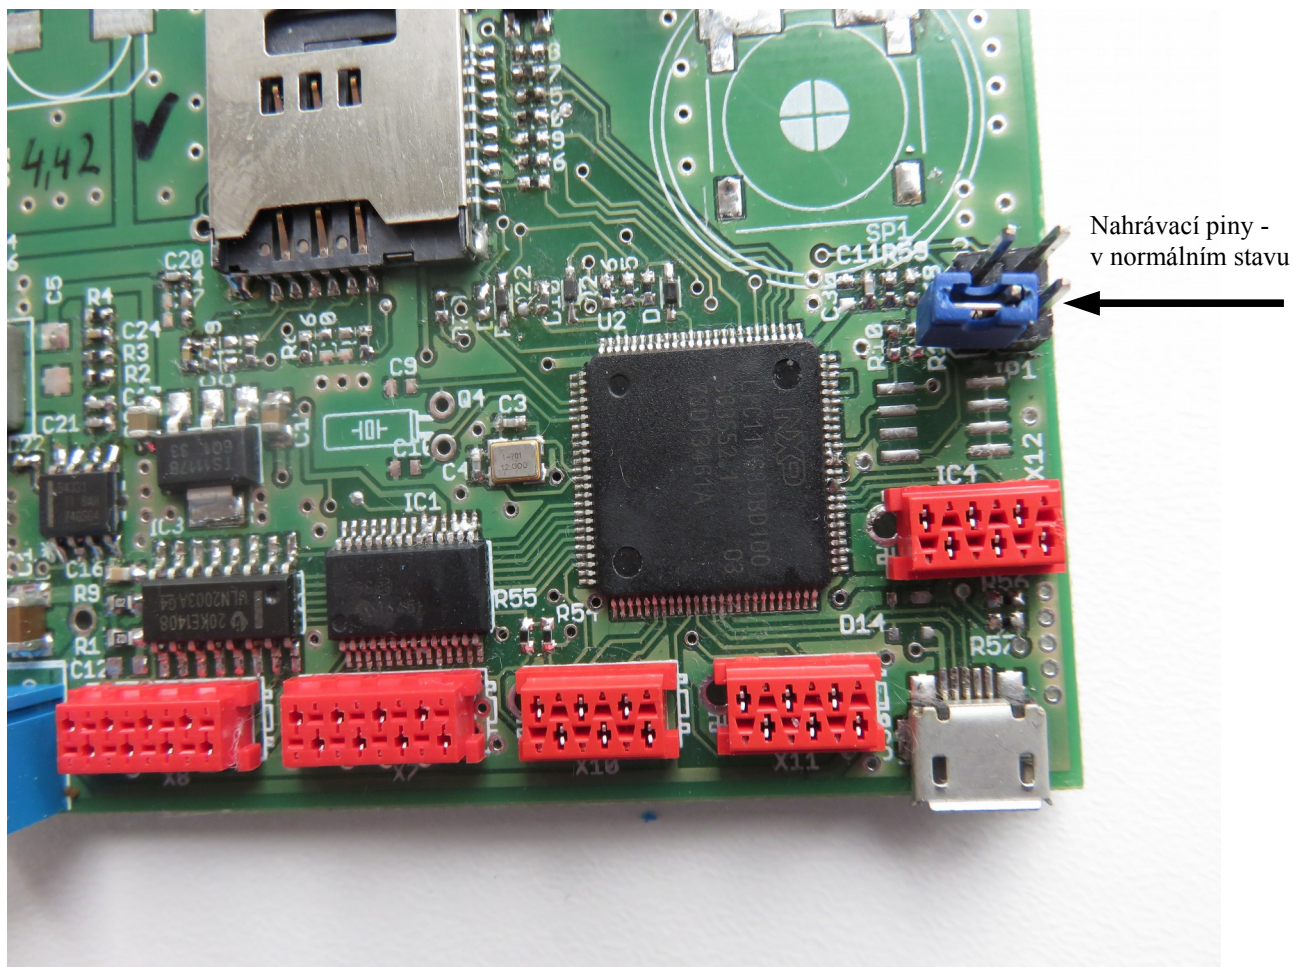

Zkratujte oba piny zkratovací svorkou tak, aby tyto piny byly zkratovány po celou dobu

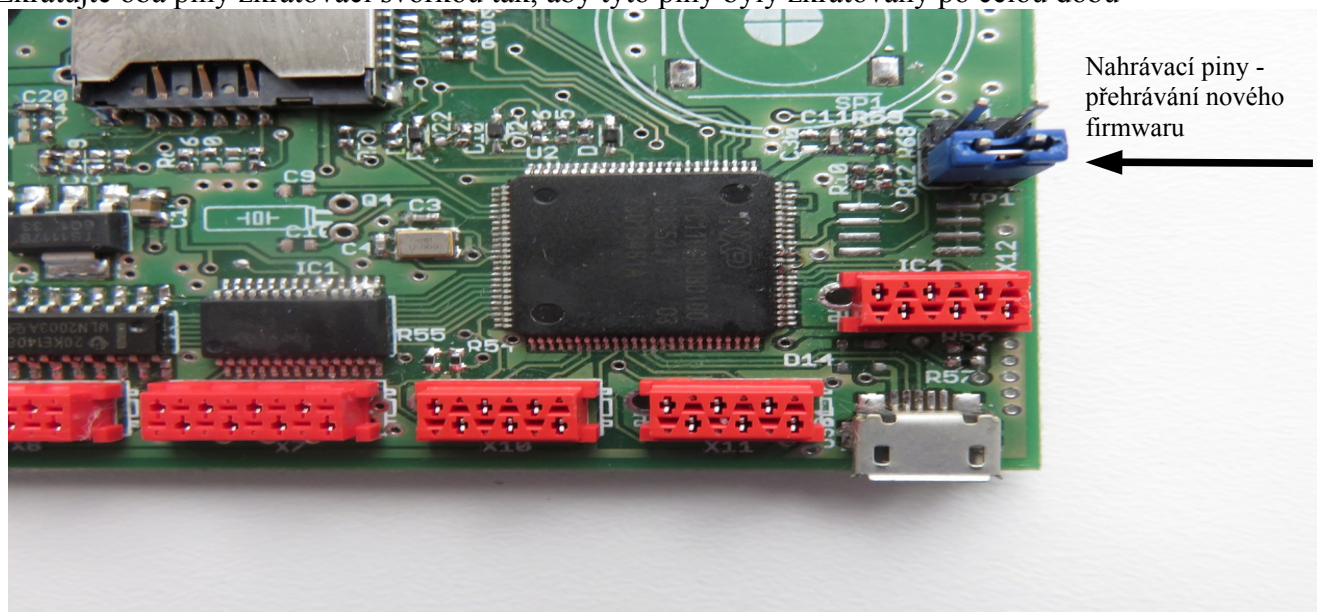


přehrání nového firmwaru.

Pokud nemáte zkratovací svorku, lze stejnou činnost udělat například omotáním odizolovaného drátu kolem pinů v červeném kolečku.


Připojte USB kabel k PC a GSM zvonku.

Zapněte napájecí napětí.

Objeví se následující okno:

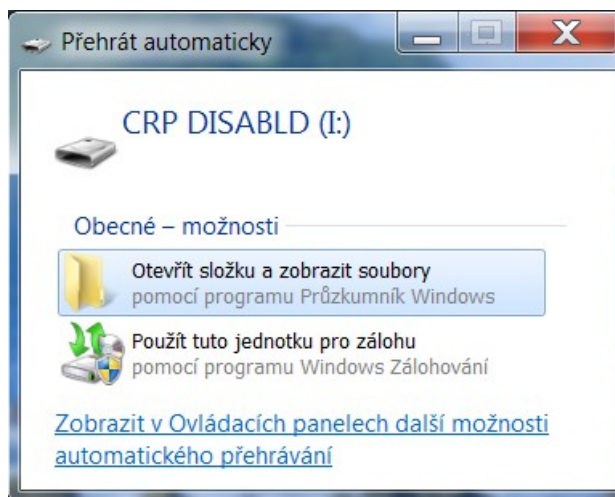

Klikněte na položku **Otevřít složku a zobrazit soubory**. Objeví se následující okno:

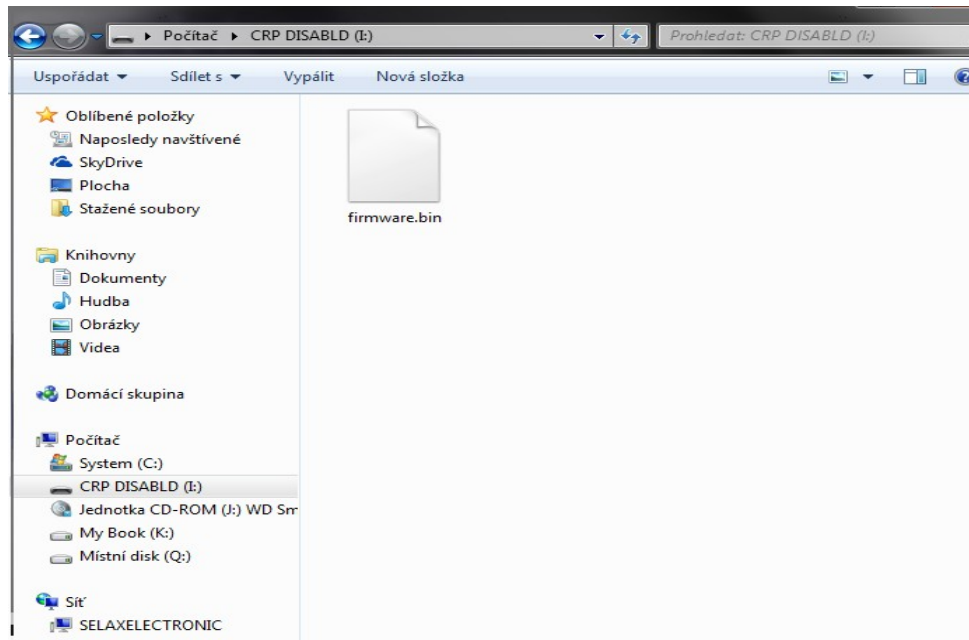

Klikněte na soubor firmware.bin a vymažte ho.

Přemístěte do této složky nový firmware.

Vypněte napájecí napětí.

Odstraňte zkratovací svorku.

Nahrání nového firmwaru je nyní dokončeno.